

Рабочая карта – Средство Сума Грил Д9 (Suma® Grill D9)


Чистящее средство для печей и грилей

Упаковка: 2л, 5л

Sealed Air
Diversey Care




Удаляет сильные
жировые
загрязнения и нагар

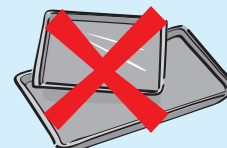

Не применять
на алюминиевых
поверхностях

Применение:

Гриль

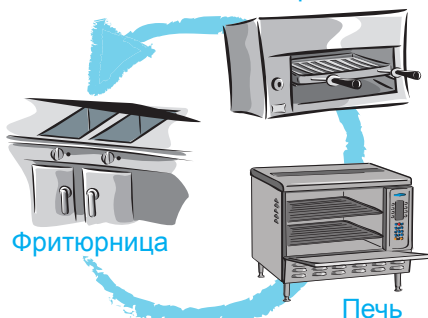

Фритюрница

Печь

Печь и гриль

Готовое средство для применения

Фритюрница

Перед применением средство необходимо развести водой. Следовать рекомендациям по применению средства

Чистка печей и грилей

1



1. Произвести вентиляцию обрабатываемой поверхности.
2. Установить температуру 60-80С.
3. Распылить средство (неразб.).
4. Оставить на поверхности на 5-30 минут, в зависимости от степени загрязнения.


2



4. Удалить крупные загрязнения щеткой или металлической мочалкой
5. Промыть чистой горячей водой и оставить самостоятельно высохнуть


Чистка фритюрниц

1

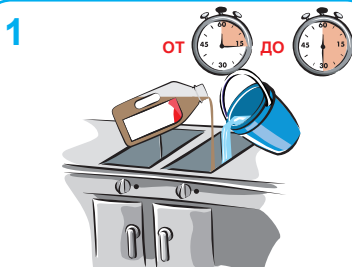

1. Смыть масло и закрыть клапан.
2. Наполнить емкость водой до уровня масла
3. Добавить 1л средства Suma Grill D9 на каждые 10л воды (10% раствор).
4. Включить фритюрницу и довести до контролируемого кипения на 15-30 минут.

2

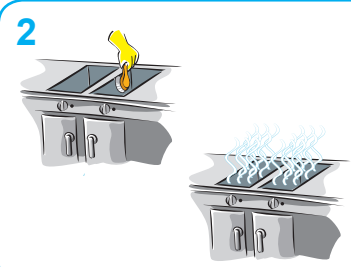

5. После охлаждения и слива удалить оставшиеся загрязнения со стенок и нагревающих элементов металлической мочалкой или губкой
6. Промыть дважды чистой горячей водой и оставить самостоятельно высохнуть.

www.sealedair.com



Более подробная информация по использованию и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности

Diversey